


Stručná používateľská príručka

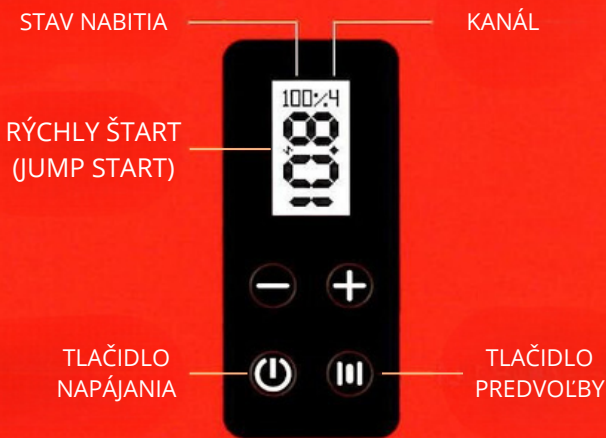

TLAČIDLO NAPÁJANIA

ZAPNUTIE/VYPNUTIE: PODRŽTE TLAČIDLO NAPÁJANIA 3 SEKUNDY
SPUSTENIE/ZASTAVENIE: STLAČTE TLAČIDLO NAPÁJANIA 1 KRÁT

TLAČIDLO PREDVOĽBY

FLY V3 MÁ 4 KANÁLY NA UKLADANIE NASTAVENÍ NAPÄTIA STLAČENÍM TLAČIDLA PREDVOĽBY NA VÝBER 4 PREDNASTAVENÝCH NAPÄTÍ.

NA ULOŽENIE PREDNASTAVENÝCH HODNÔT:

1. POMOCOU "TLAČIDLA PREDVOĽBY" NA KANÁL 1,2,3 ALEBO 4
2. POMOCOU TLAČIDIEL "+/-" NASTAVTE POŽADOVANÉ NAPÄTIE.
3. STLAČTE A PODRŽTE "TLAČIDLO PREDVOĽBY" NA 3 SEKUNDY.

PODRŽANÍM   ZAPNETE/VYPNETE FUNKCIU RÝCHLEHO ŠTARTU